

USER MANUAL

Videotisch 22 Zoll HD Monitor, vertikal+horizontal,
hochstellbar, mit **Pandora DX** Platine mit 3000 Games



VSA Art. 9524

1. Spielbetrieb: Menu Ausrichtung, Spiele aussuchen, starten und abbrechen

- Je nachdem ob Sie vertikale oder horizontale Games spielen möchten, können Sie die Spiel Liste durch Halten der zweiten Schusstaste (1P Button B) für ca.5 Sekunden, um 90 Grad kippen. Die ausgesuchten Spiele werden dann ebenfalls an die entsprechende Seite ausgerichtet. So können Sie alle Games unter Ausnutzung der vollen Bildschirmgröße spielen.

Wichtig:

Auf der horizontalen Seite sind alle 3000 Games spielbar. Also die Horizontalen und die Vertikalen. An der vertikalen Seite stehen jedoch nur die vertikalen 516 Titel zur Verfügung.

- Spiel Liste scrollen:
1P Joystick nach oben oder nach unten:
- Spielwahl scrollen (seitenweise):
1P Joystick links oder rechts
- Spiel auswählen (laden):
1P Button A
- Ausgewähltes Spiel starten:
1P Start oder 2P Start (je nachdem wieviele Spieler daran teilnehmen)
- Spielstand Speichern/Laden oder Laufendes Spiel abbrechen:
1P Start Button für 5 Sekunden gedrückt halten. Dann erscheint ein Menu mit den entsprechenden Optionen.

2. Spielkategorien, «Recent» Liste und Suchfunktion:

Solange Sie sich auf der Spiel Liste befinden, können Sie mit der 1P Start Taste ein Menu öffnen (und mit der selben Taste auch wieder schliessen). In diesem Menu finden Sie verschiedene Spielkategorien, eine Liste mit den zuletzt gespielten Titeln, und eine Suchfunktion, damit Sie ihren Wunschtitel möglichst schnell finden können.

3. Service Einstellungen

Wenn Sie den Automaten auf der Rückseite aufschliessen, sehen Sie auf der rechten Seite das hellblaue Gehäuse der Spielplatine. An der Seite gibt es einen Knopf mit dem man in das Service Menu gelangt.

Wichtig:

Die Service Einstellungen für den Vertikalbetrieb und den Horizontalbetrieb des Automaten sind getrennt. Für welchen Bereich die Einstellungen gelten, hängt davon ab, ob die Spiel Liste vertikal oder horizontal ausgerichtet ist, wenn sie das Service Menu aufrufen.

Die wichtigsten Einstellungen des Service Menus finden sie dort unter **SYSTEM CONFIG**:

Credit Settings:

Verhältnis Münzen und Credits. Standard: «1:1» = 1 Münze gibt 1 Spiel

Hier kann der Automat auch auf «Freeplay» gestellt werden, damit gar kein Geld eingeworfen werden muss

Exit Game Mode:

Verschiedene Möglichkeiten um ein laufendes Spiel abubrechen. Empfohlene Einstellung: «Hold 1P Start 3 Sec.»

Select Game Mode:

«Always» = Spiel kann vor Geldeinwurf ausgesucht werden. Beahlt wird erst beim Start des Spiel.

«With Coin» = Spiel kann erst nach dem Münzeinwurf ausgesucht und gestartet werden

Quality Optimization:

«OFF» = Spielegrafik wird original dargestellt

«ON» = Spielegrafik wird mit einem Upscaler auf HD hochgerechnet

Scanning Line:


«OFF» = Spielegrafik wird original, ohne Scanlines dargestellt

«ON» = Scanlines simulieren die Zeilen eines Analogbildschirms.

Um den **Schwierigkeitsgrad** und die **Anzahl Leben** einzelner Spiele zu ändern, wählen Sie vom Hauptmenu der Service Einstellungen den Menüpunkt **GAME SETTING**

4. Münzbetrieb oder Freispiel

An der Innenseite der Türe befindet sich ein elektronischer 1-Kanal Münzprüfer. Um ihn auf eine Münze zu programmieren, Ziehen sie die Halbrunde Lasche ein wenig hinaus und stecken eine Münze dazwischen. So wird der Münzprüfer auf die Annahme dieses Münztyps programmiert.

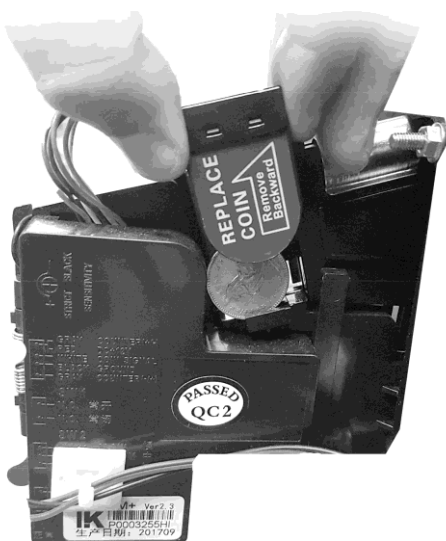

Wichtig: Die Münze müssen Sie drinlassen, sonst bleibt die Programmierung nicht gespeichert.

Am Automaten befindet sich neben dem Startbutton jeweils ein weisser Button ohne Beschriftung, mit dem Freispiele (Credits) aufgebucht werden können. Diese Funktion ist für den Heimbetrieb

gedacht, und standardmässig **immer eingeschalten**.

Wenn Sie den Automaten kommerziell nutzen möchten, **müssen Sie den Kontakt zu diesem Button unterbrechen!**. zB indem Sie Innen eines der beiden Kabel die zu ihm hinführen unterbrechen.

5. Lautstärkeregler

Es gibt mehrere Lautstärkeregler. Einer befindet sich aussen am Gerät, auf der Rückseite.

Dann gibt es am Gehäuse der Pandora Box, im Innern des Automaten ein Drehrad.

Für eine gute Tonqualität, sollten Sie darauf achten, dass keiner der beiden Lautstärkeregler auf Minimum eingestellt ist.

6. Monitor hochstellen

An der Rückseite des Automaten befinden sich zwei Schrauben, die das Hochstellen des Monitors verhindern. Das ist für den Transport des Automaten gedacht. Wenn Sie diese beiden Schrauben lösen, lässt sich der Monitor von Hand hochstellen. Wichtig: Das Hochstellen des Monitors ist nur für das Spielen an der breiten (horizontalen) Seite des Automaten gedacht. Versuchen Sie den Monitor nicht vertikal hochzustellen, sonst beschädigen Sie den Mechanismus.